



JOB- MACCHINA INIEZIONE ESTRAZIONE

Cos'è:

Sistemax Job è una **macchina aspirolava** pensata per il lavaggio di interni auto in tessuto o moquette. Il principio di funzionamento si basa sulla capacità di spruzzare con una pressione adeguata il liquido contenuto nel serbatoio principale e di ri-aspirarlo insieme allo sporco per depositarlo nel fusto di raccolta.

È anche possibile procedere alla sola aspirazione per accelerare l'asciugatura o caricare la macchina con detergente diluito.


Le dimensioni ridotte della macchina favoriscono l'impiego in ogni situazione mentre la flessibilità dei tubi e la leggerezza della bocchetta rendono sempre facile il lavoro in qualsiasi posizione.




PRIMA



DOPO

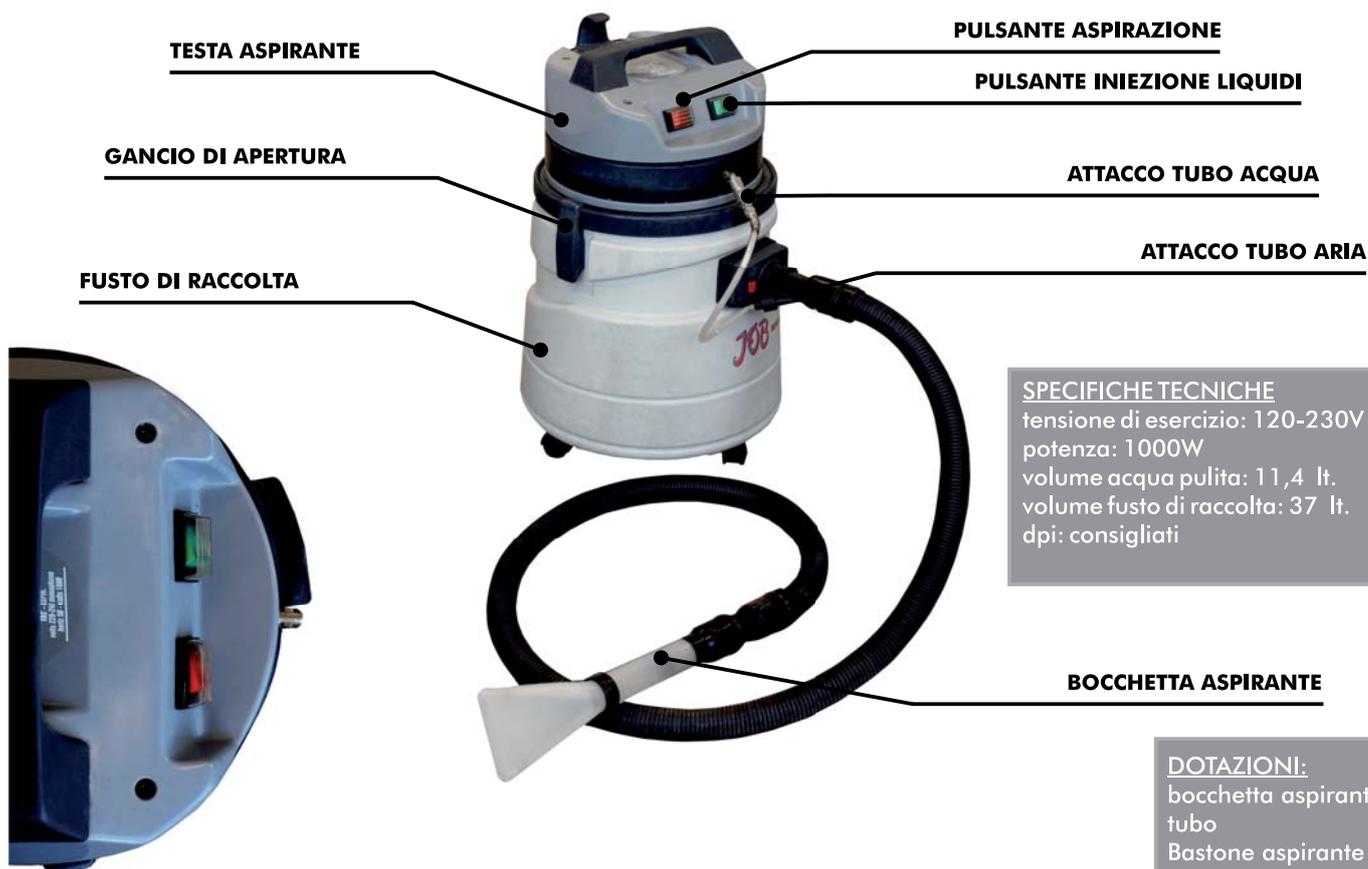

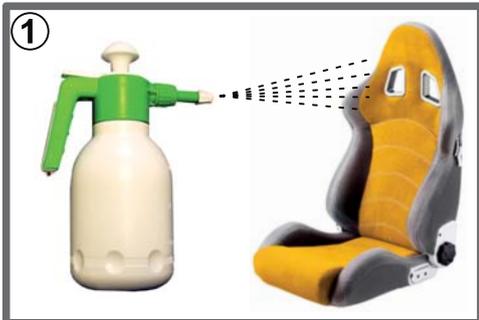

Come si utilizza:

- 1 - Nebulizzare sulle parti da trattare il Superdetergente Universale **N°32**, diluito secondo le modalità indicate nelle relative specifiche.
- 2 - lasciare agire almeno 8-10 minuti.
- 3 - se necessario smuovere lo sporco con una spazzola.
- 4 - risciacquare con la macchina per il lavaggio dei tessuti iniezione-estrazione **JOB** caricata con solo acqua, (è più efficace impiegarla per il solo risciacquo), meglio se tiepida, avendo cura di eseguire movimenti lenti ed incrociati. Ripetere l'operazione più volte fino a che l'acqua aspirata dalla bocchetta risulti essere pulita.



Indicazioni di sicurezza:

- Utilizzare i D.P.I. opportuni
- Impiegare in ambiente asciutto e al riparo da liquidi
- Tenere lontano dalla portata dei bambini
- Utilizzare solo su tessuti inerti e per gli scopi indicati dalle istruzioni d'uso

L'USO DELLA MACCHINA JOB NEL DETTAGLIO



NEBULIZZARE IL PRODOTTO DETERGENTE SISTEMAX SULLA SUPERFICIE DA LAVARE



APRIRE JOB



RIEMPIRE IL FUSTO



CHIUDERE JOB



CONNETTERE IL TUBO DELL'ARIA



CONNETTERE IL TUBO DELL'ACQUA



CONNETTERE LA BOCCETTA



CONNETTERE L'ELETTRICITA'

ATTREZZARE LA MACCHINA ASIPIROLAVA JOB



ACCENDERE LA POMPA



VERIFICARE L'USCITA ACQUA



ACCENDERE L'ASPIRAZIONE

ACCENDERE LA MACCHINA E VERIFICARNE IL FUNZIONAMENTO



LAVARE

LAVARE LA SUPERFICIE INIZIANDO DALL'ALTO



DISCONNETTERE L'ELETTRICITA'



DISCONNETTERE IL TUBO DELL'ARIA



DISCONNETTERE IL TUBO DELL'ACQUA



APRIRE IL JOB



SVUOTARE L'ACQUA PULITA



SVUOTARE L'ACQUA SPORCA



RICHIUDERE JOB

SPEGNERE IL JOB E SVUOTARE L'ACQUA SPORCA